


Изготовитель:

ZAMM

Инструкция по сборке

Тумба мобильная и приставная

3, 4, 5 ящиков

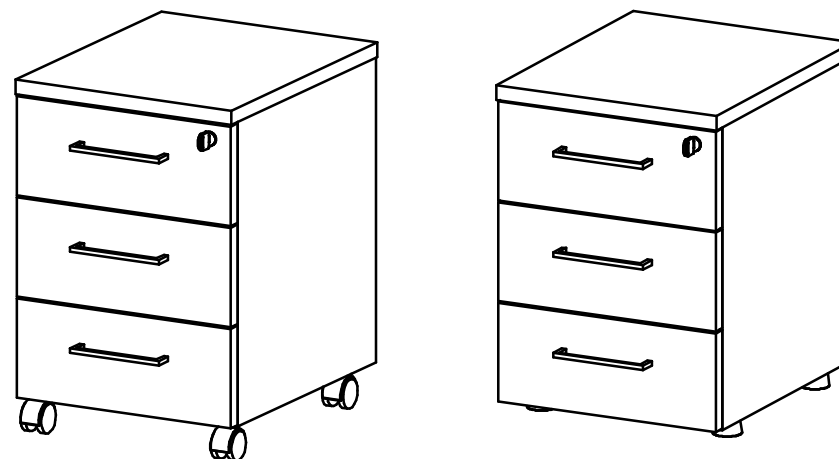

2025 г.

Комплектация

Перед сборкой

1. Проверить целостность упаковок.
2. Сфотографируйте этикетки на упаковках.
3. Проверьте комплектность – количество и артикулы упаковок.
4. Соответствие цветов, указанных на этикетках, заказу

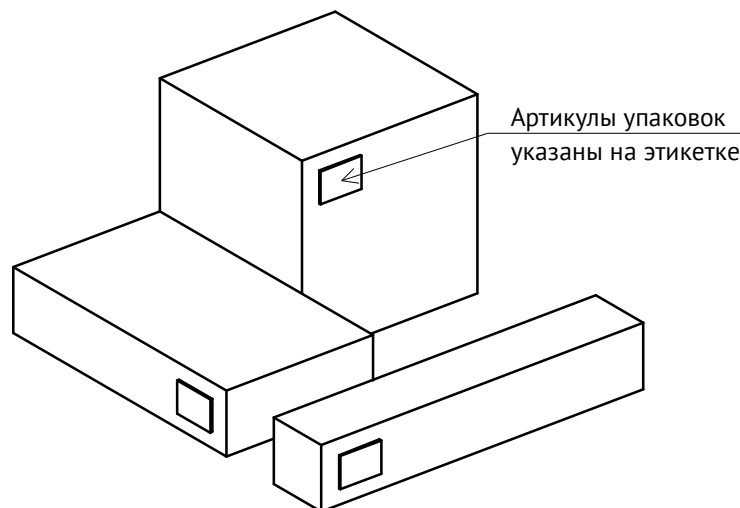


Таблица Артикулов изделий с упаковками в конце инструкции.

Рекомендованные инструменты

- 1) Уровень
- 2) 2 отвертки или насадки на шуруповёрт.

PH2	Саморез 4,2x16; Эксцентрик
PZ2	Евровинт 6.3x11, 6.3x20; Саморез 3.5x16; Винт М6x12

Отдел качества

Если Вы обнаружили расхождение, возникли сложности со сборкой

– свяжитесь с нами:

- через онлайн форму: <https://zamm.ru/qp>
- на почту 911@zamm.ru, в поле «тема» письма укажите номер заказа.

Менеджеры отдела качества работают каждый день с 10:00 до 20:00, обращения регистрируются в любое время.

Тел: +7 (495) 191-98-01

Советы по сборке

1. Собирать нашу мебель вдвоём будет намного удобнее. Некоторые детали и промежуточные этапы сборки тяжёлые - один человек может не удержать и уронить.
2. Собирайте на картоне от упаковки - тогда во время сборки Вы не поцарапаете пол и детали.
3. Снимая защитную плёнку, не используйте нож - можете поцарапать детали. Во время перевозки плёнка защищает покрытые эмалью детали от потёртостей.
4. Для идеального внешнего вида, после сборки протрите мебель слегка влажной салфеткой с чистящим средством для мебели.

ZAMM

+7 (495) 191-98-70


www.zamm.ru

Схема актуальна для

3,4,5 ящичных тумб

Схема сборки Тумбы мобильной

Перекручивание ручек на фасадах

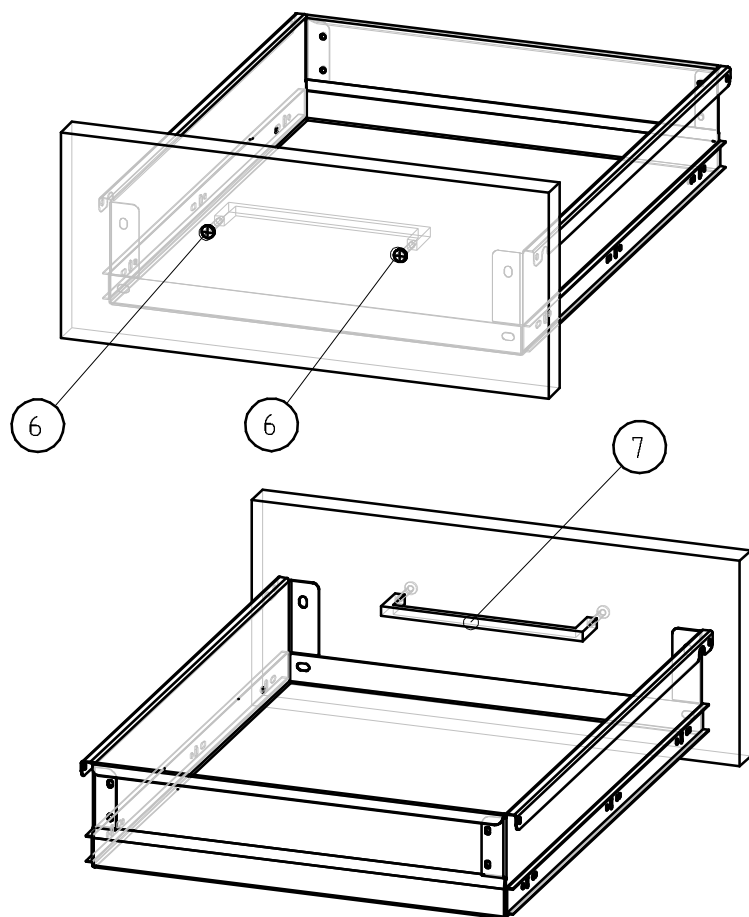

На время транспортировки ручки устанавливаются с внутренней стороны ящиков.

Крестовой отверткой выкручиваются винты (6) из ручки (7). Меняется расположение ручки (7) с внутреннего на внешнее. Винтами (6) ручка (7) прикручивается к фасаду.


Спецификация на фурнитуру

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
6		Винт М4х30	2
7		Ручка	1

Схема актуальна для
3,4,5 ящичных тумб

Схема сборки Тумбы мобильной

Установка колёсных опор на тумбы

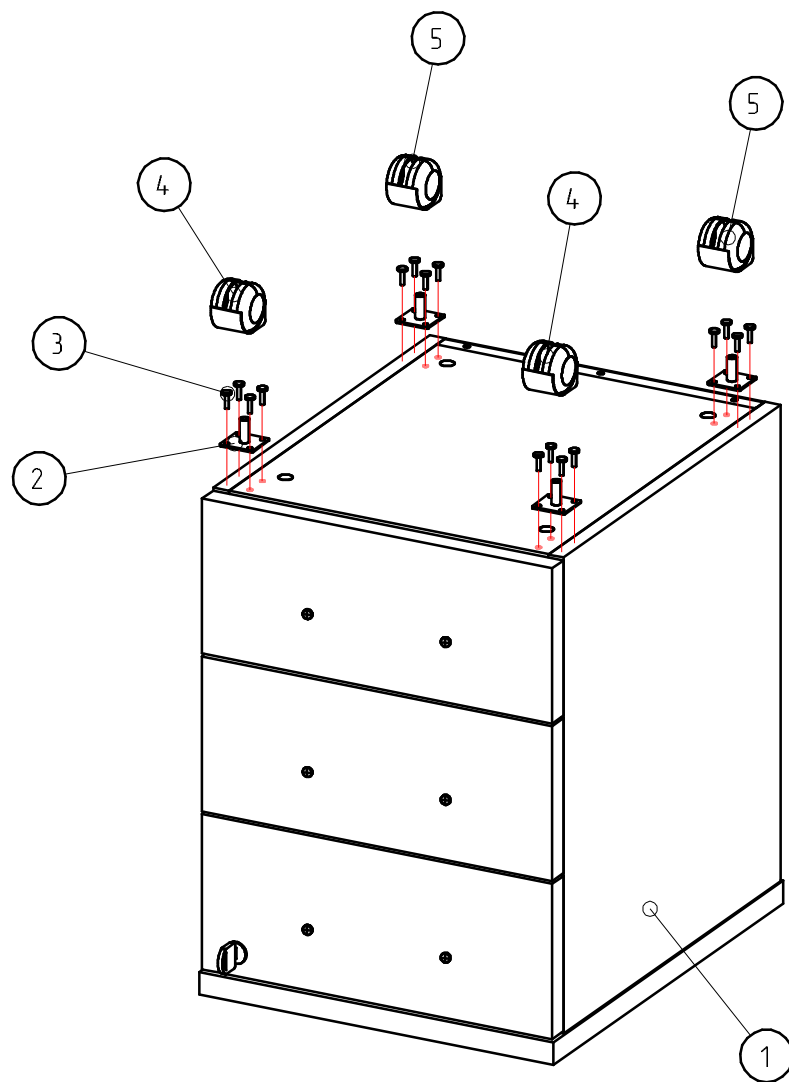

Спецификация на фурнитуру

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
2		Фланец колесной опоры	4
3		Саморез 4.2x16 с п.ш.	16
4		Колёсная опора со стопором	2
5		Колёсная опра без стопора	2


Фланец опоры (2) установить таким образом, чтобы 2 его отверстия попали на наколки, а 2 оставшихся на торец боковины.

Схема актуальна для
3,4,5 ящичных тумб

Схема сборки Тумбы приставной
Установка регулируемых опор на тумбы

Спецификация на фурнитуру

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
2		Фланец колесной опоры	4

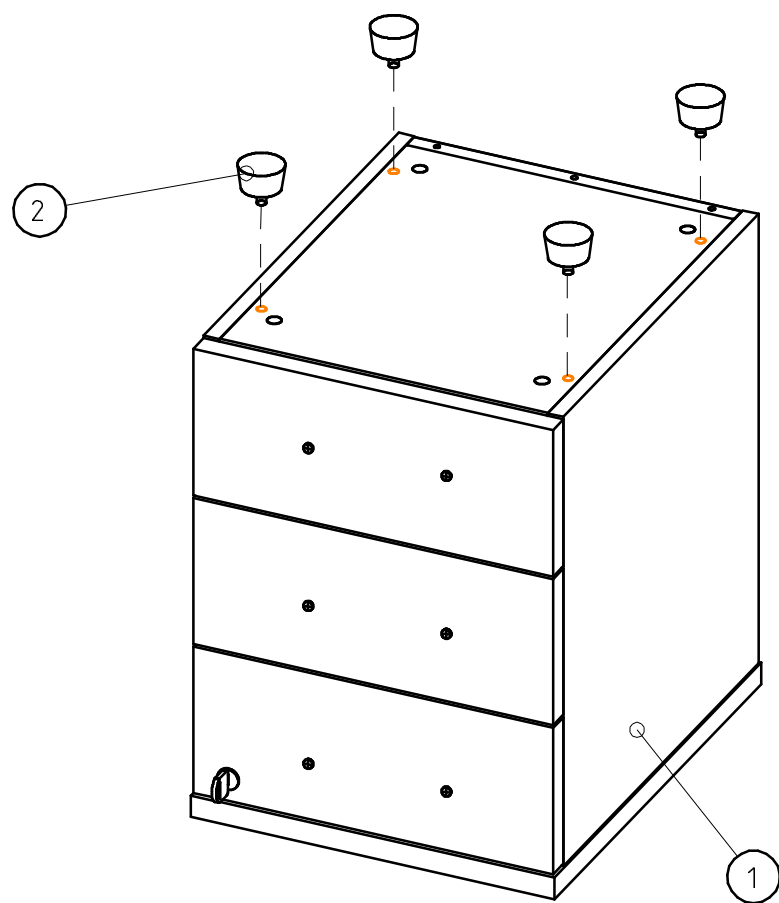

Установить опоры (2) в отверстия согласно схеме.

ZAMM

+7 (495) 191-98-70


www.zamm.ru

Схема актуальна для

3,4,5 ящичных тумб

Схема сборки Тумбы мобильной

Предостережение

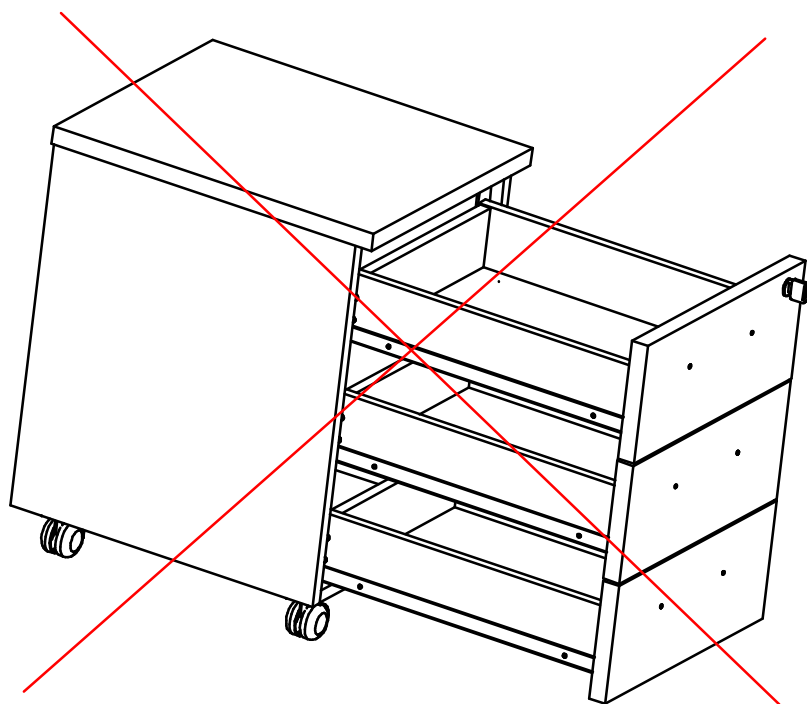

Не открывать одновременно 3 ящика
во избежание заваливания тумбы!

Глубина выдвижения ящиков 450мм.