


Памятка по креплению опор
для корпусной мебели.

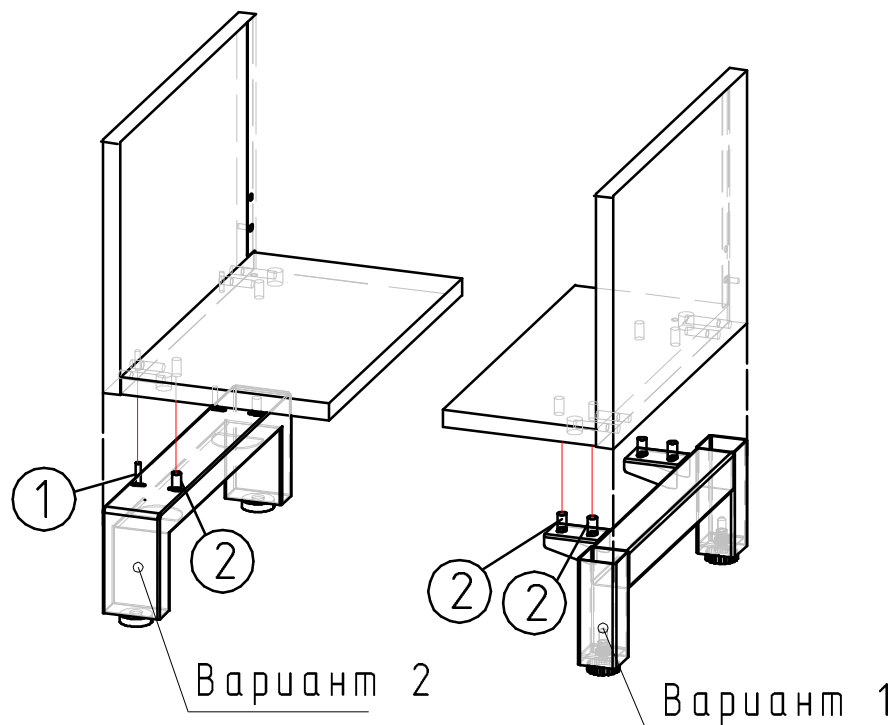

Вариант 1 : Крепление опоры 40x40 осуществляется через кронштейны на опоре Винтами M6x12 в дно тумбы

Вариант 2 : Крепление опоры 60x30 осуществляется Еровинтами 6,3x20 и Винтами M6x12.


Евровинт 6,3x20 закручивается в торец боковины, а винт M6x12 в дно тумбы

Евровинт 6,3x20


Винт M6x12



ПРАВИЛЬНО

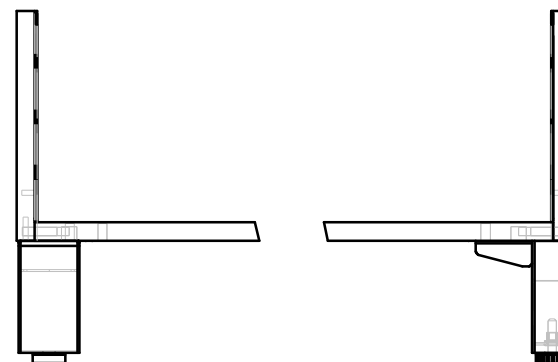


НЕПРАВИЛЬНО

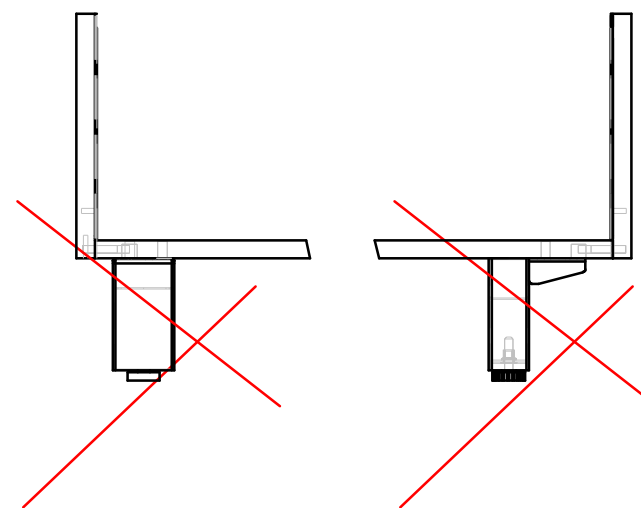

Обращаем Ваше внимание что установка опор по Варианту 1 или 2 должна быть осуществлена СТРОГО заподлицо с боковой стенкой корпуса!

В противном случае изделие НЕ ПРИГОДНО к эксплуатации !


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № подл.	Подп. и дата

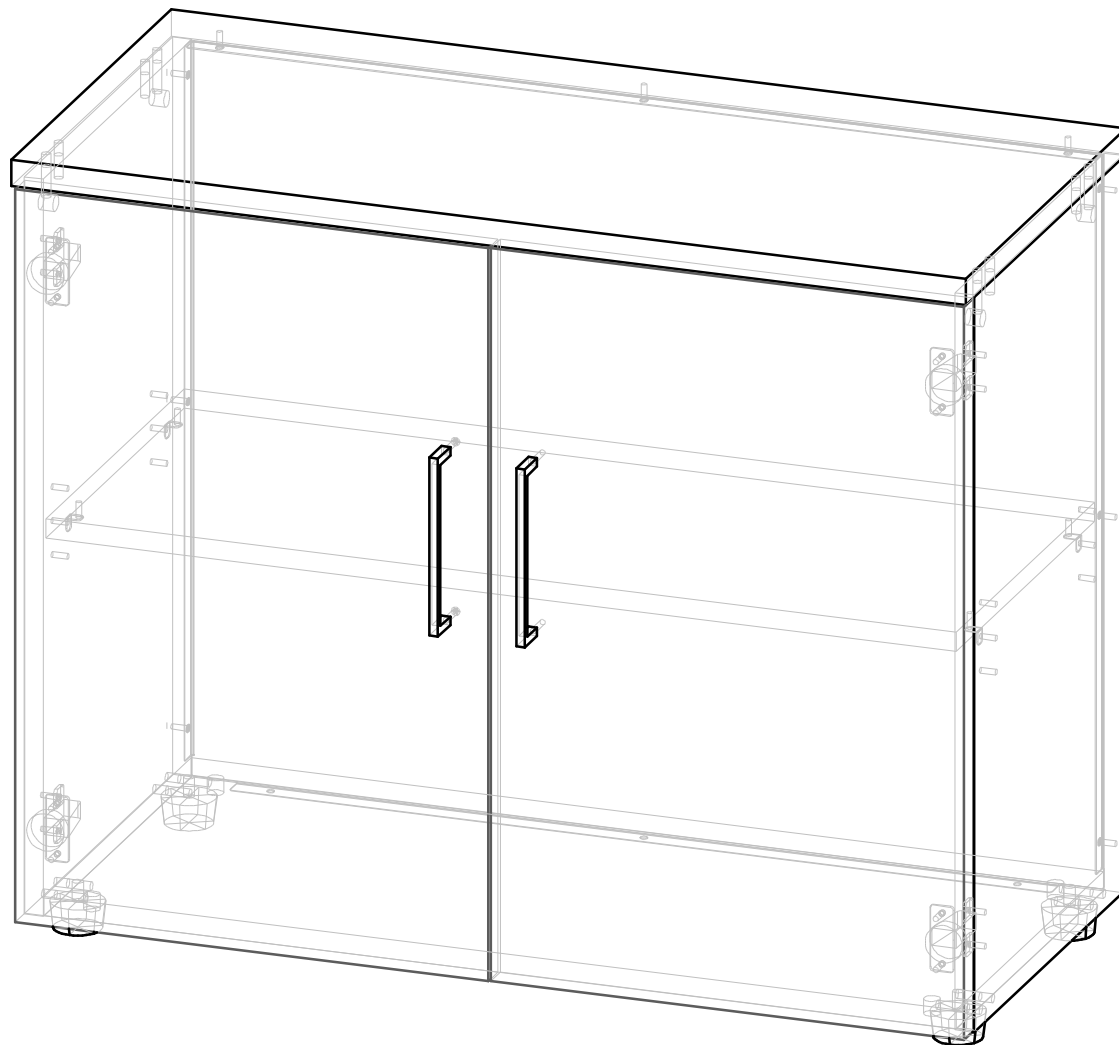

						M-026		
Иск	Лист	№ докум	Подп	Дата	Сборка	Лист	Масса	Масштаб
Разработ								
Проб								
И контр.						Лист	Листов	
Утв						ZAMM		

Формат А2

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
11		Полкодержатель	2
102		Эксцентрик 34мм	2
101		Шток эксцентрика 34мм	2
10		Шкант 8x30	2

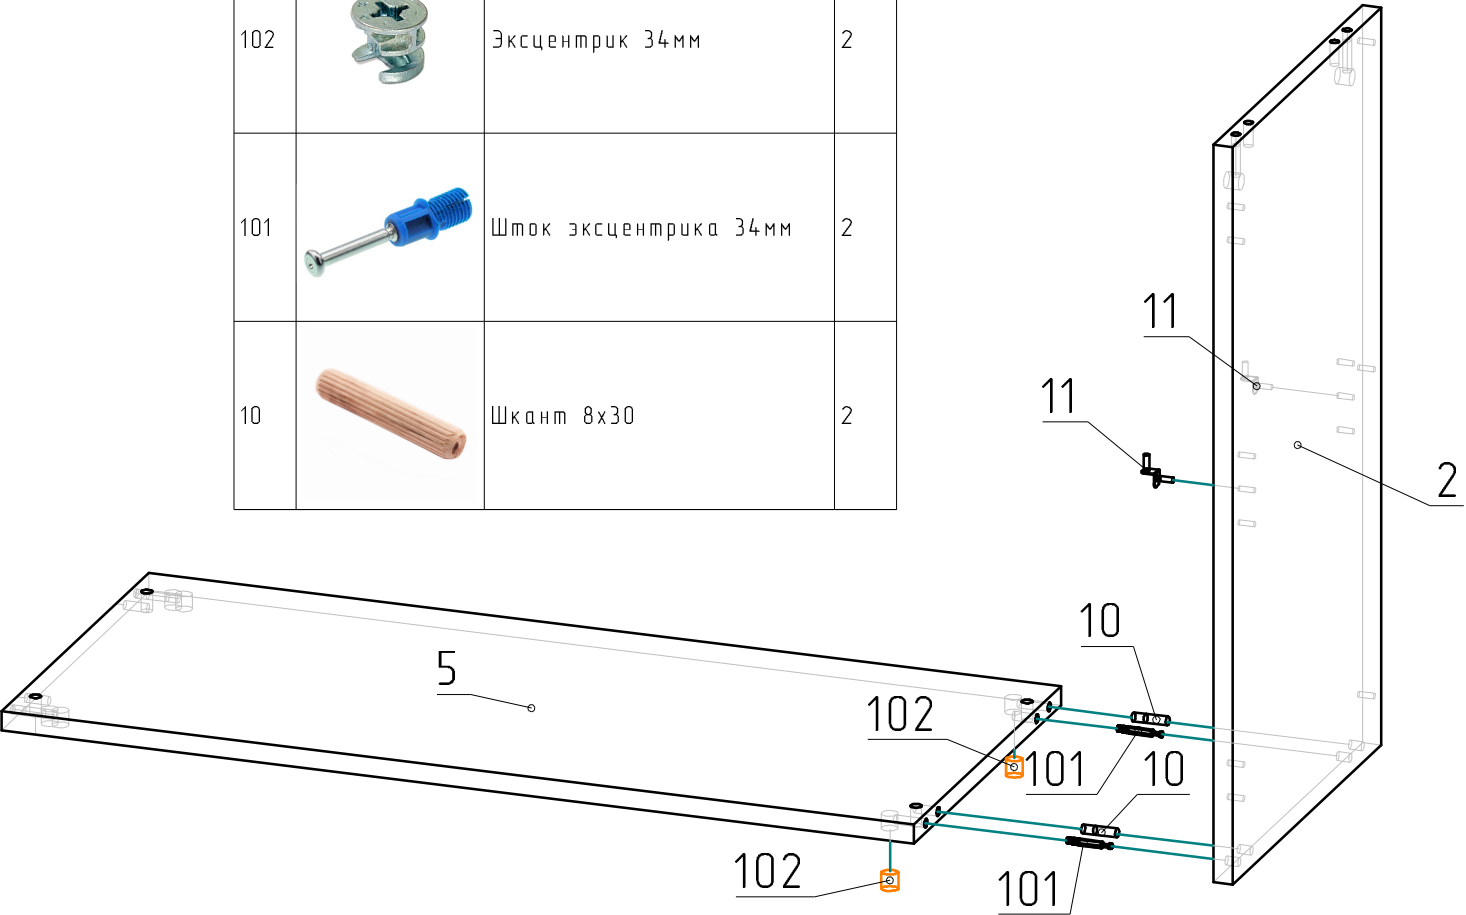

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
2	Бок правый	1	695	385
5	Дно	1	860	382

Крепим Дно(5) к Боку(2) на эксцентрики(102) и шканты(10). Предварительно вкрутив шток эксц.(101) и вставив полкодержатели(11) в Бок(2).


						M-026		
Изм	Лист	N докум	Подп	Дата	Сборка Этап 1	Лист	Масса	Масштаб
Разраб								
Пров								
						Лист	Листов	
N контр						ZAMM		
Утв								

Мод. № 970-W
Лист 1 из 1
И. докум. № 970-W
Подп. _____
Дата _____

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
11		Полкодержатель	2
102		Эксцентрик 34мм	2
101		Шток эксцентрика 34мм	2
10		Шкант 8х30	2


Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
1	Бок левый	1	695	385

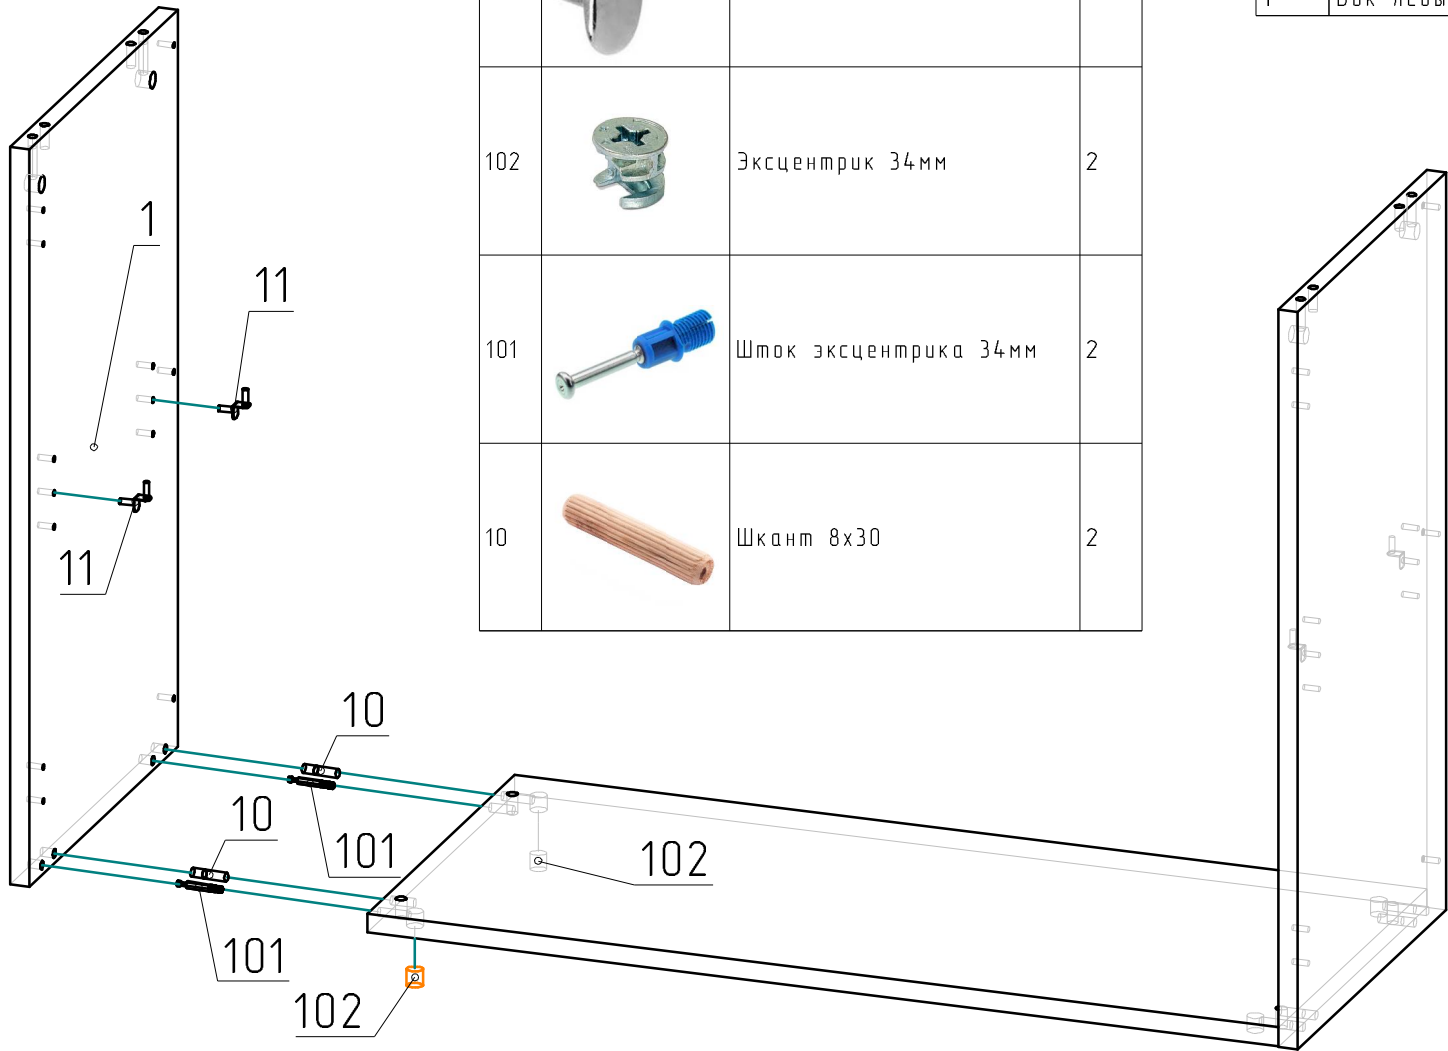

Крепим полученную конструкцию(этап 1) к Боку(1) на эксцентрики(102) и шканты(10). Предварительно вкрутив шток эксц.(101) и вставив полкодержатели(11) в Бок(1).


					М-026				
Изм	Лист	И. докум.	Подп.	Дата	Сборка Этап 2		Лист	Масса	Масштаб
Разраб									
Проб									
И контр							Лист	Листов	
Утв							ZAMM		



Спецификация на панели

Поз	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
4	Топ	1	900	414

					M-026				
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	Сборка Этап 4	Лист	Масса	Масштаб	
Разраб									
Пров						Лист	Листов		
Н контр						ZAMM			
Утв									

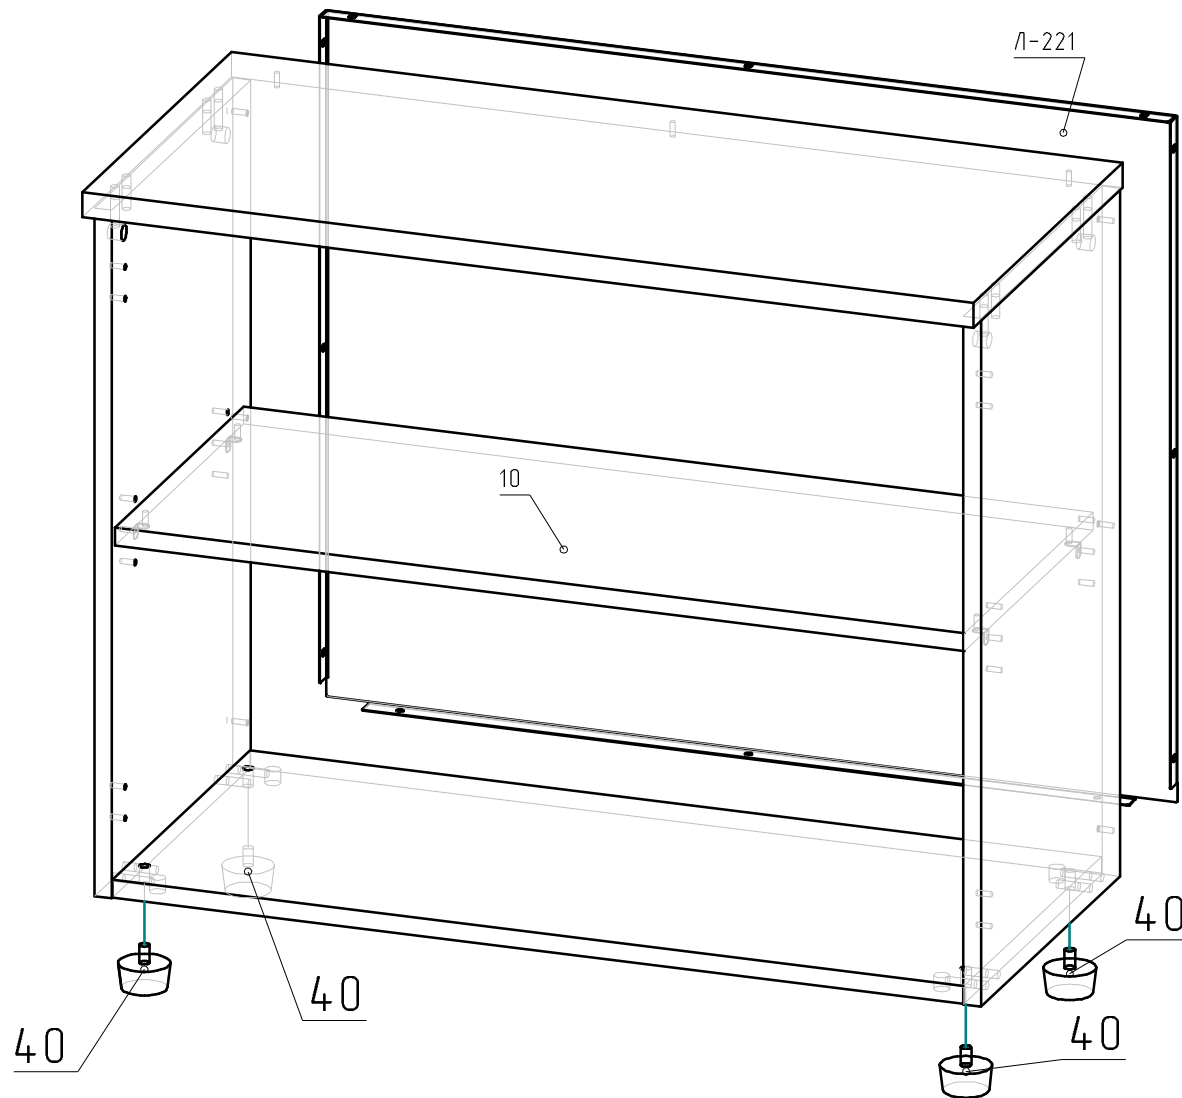


Крепим Экран(Л-221) на винты 6,3х13(117) и саморезы 3,5х16 с прессш.(400)
 Далее опускаем полку(10) на предварительно вставленные полкодержатели.
 Затем вставляем опоры в Дно.

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
Л-221		Экран Шкафа 2 полки	1
117		Евровинт 6,3х13	9
10		Опора	4
400		Саморез 3,5х16 с прессш.	3

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
10	Полка	1	858	358

						М-026		
Изм	Лист	И. докум	Подп	Дата	Сборка Этап 4	Лист	Масса	Масштаб
Разраб								
Проб								
						Лист	Листов	
И контр						ZAMM		
Утв								

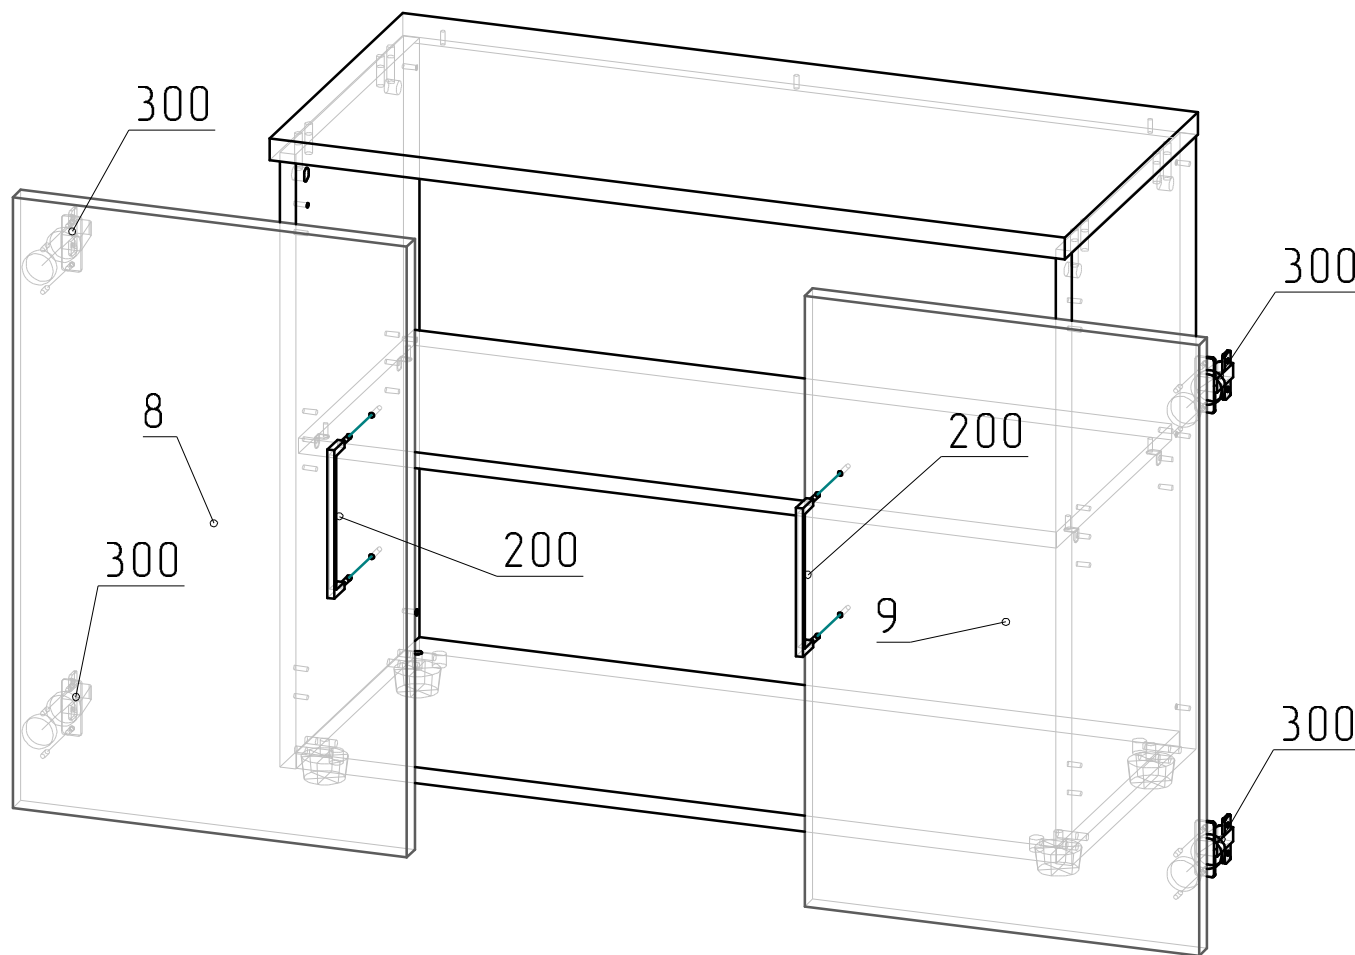

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
300		Петля накладная	4
117		Евровинт 6,3х13	16
200		Ручка скоба SIRO	2
105		Винт М4х30	4



Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
8	Дверь левая	1	691	446
9	Дверь правая	1	691	446

К дверям(8) и (9) крепим петли(300) на винты 6,3х13(117). Затем навешиваем двери(8) и (9) с установленными петлями на корпус винтами 6,3х13(117). Прикручиваем ручки(200) на винты М4х30(105).

						M-026			
Изм	Лист	N докум	Подп	Дата	Сборка	Лист		Масса	Масштаб
						Листов			
Разработ					Этап 5				
Проб									
						Лист		Листов	
И контр					ZAMM				
Утв									


Результативка зазоров между дверцей и коробом

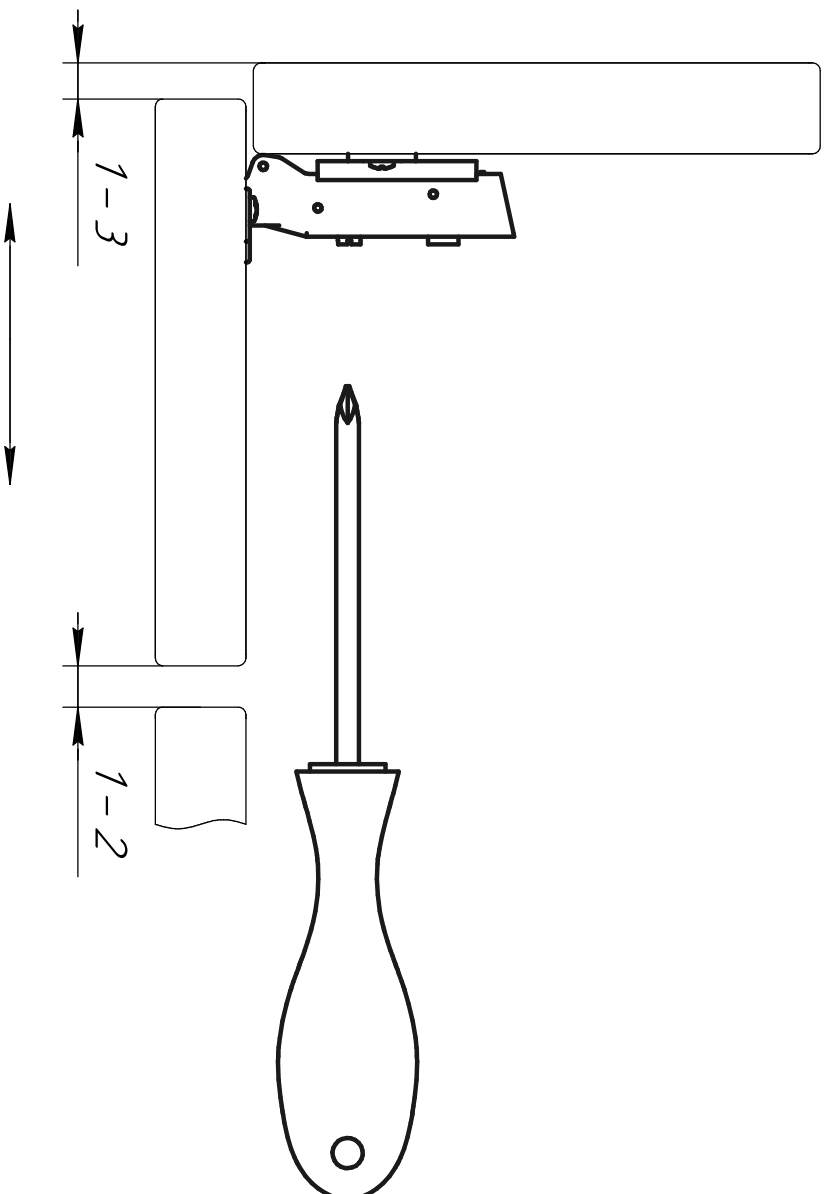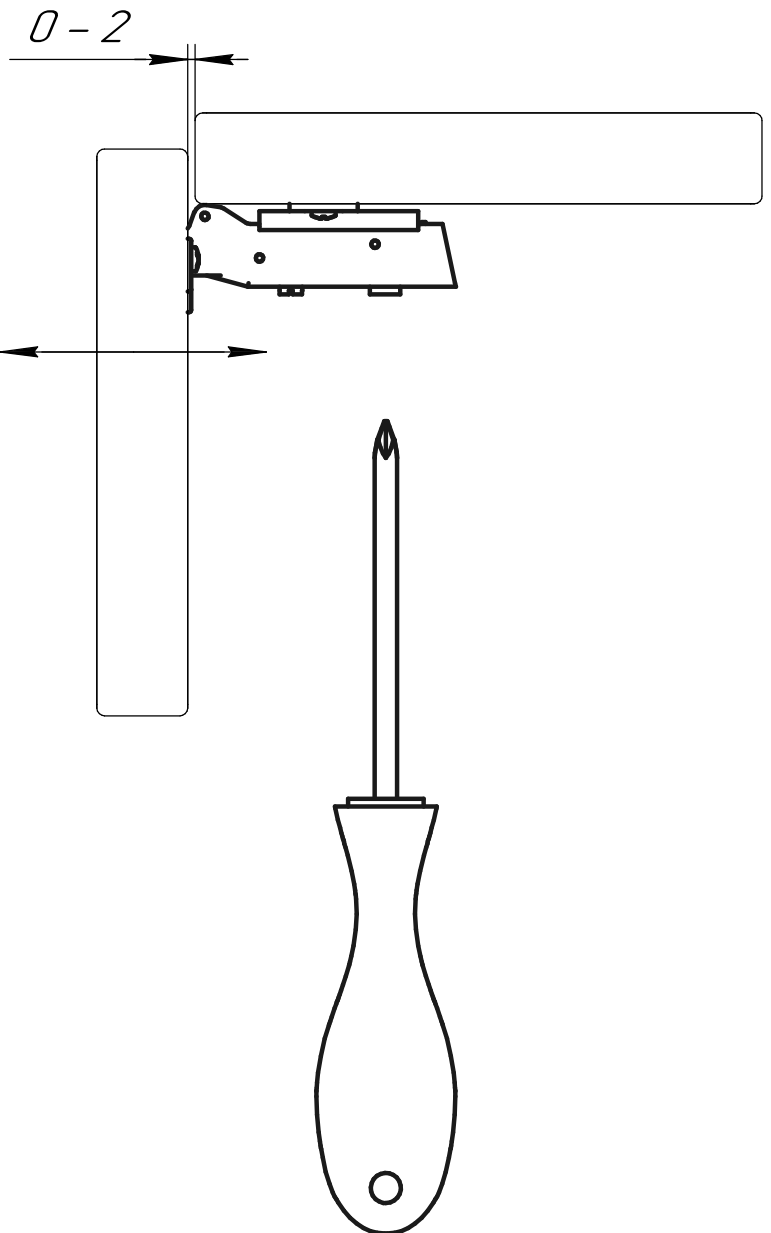

Производитель в праве незначительно изменить комплектацию фурнитуры или конструкцию, при сохранении потребительских свойств продукции.

Обязательное правило установки опор

Опоры устанавливаются под ребром жесткости шкафа

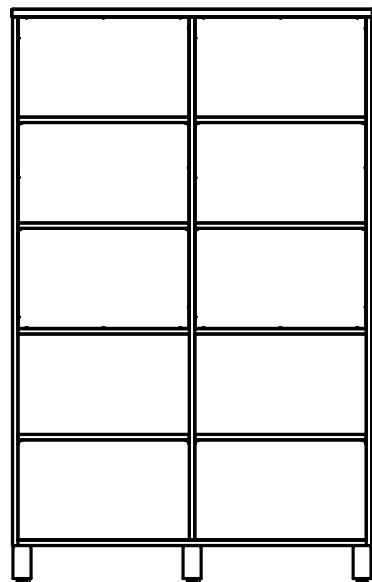

Опора под боковой стойкой

Опора под центральной стойкой

